


BlueMusic Volvo Bluetoothi adapter koos handsfreega

Paigaldus ja kasutamine

1. Enne paigaldamist lülitage auto süüde välja.
2. Eemaldage raadio oma kohalt.
 - Raadio eemaldamise juhised leiate YouTube'ist. Otsige automodelit, näiteks "Volvo V70" ja lisage sinna "radio removal". [Näidisotsingu link YouTube'is.](#)
3. Ühendage Bluetooth adapteri pistik **CD-vahetaja pesasse raadio tagaküljel**. See on raadio taga all paremas nurgast järjekorras teine pesa (vaadake pilti).

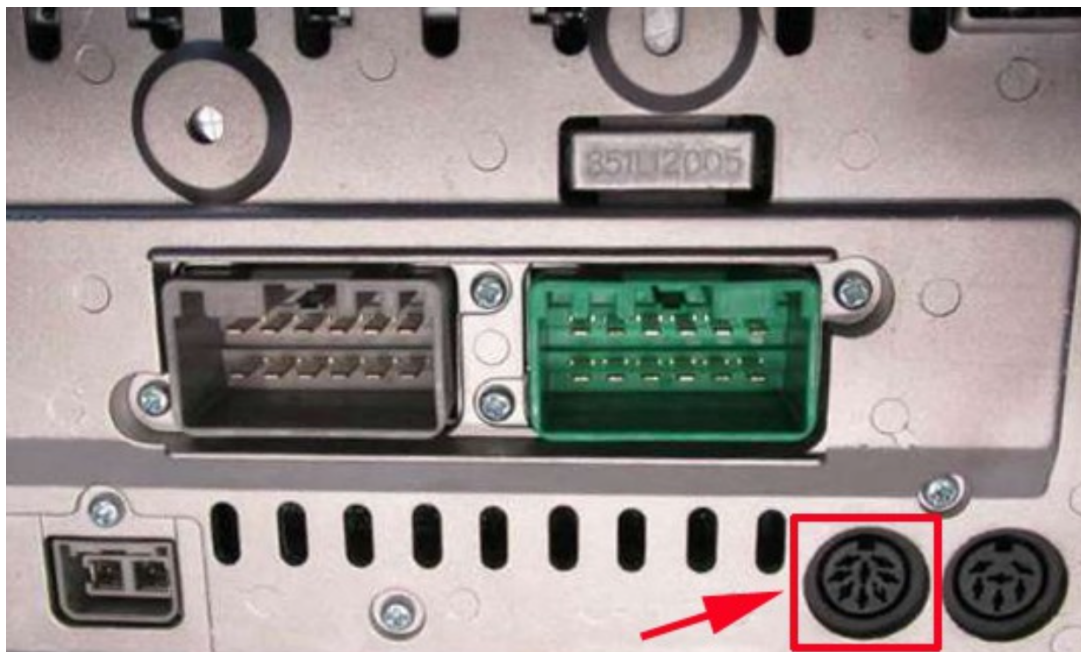

4. Kui teie autol on **RTI navigatsioonisüsteem** või **keskkonsooli AUX-pesa**, siis leiate, et antud pesas on juba pistik ühendatud. Ühendage see pistik lahti ja jätke see kuhugi ühendamata. Navigatsioonisüsteem jätkab töötamist, aga hääljuhised auto kõlaritesse enam ei tule.
 - Kui soovite RTI navigatsiooni või keskkonsooli AUXi kasutamist jätkata, on vajalik **Y-adapter**, mis on saadaval meie e-poes.

5. **Mikrofoni** on kõige lihtsam paigaldada spidomeetri või keskkonsooli juurde raadio lähedale. Kui soovite paigaldada mikrofoni kaugemale, näiteks mööda A-piilarit ja esiklaasi ülemist äärt tahavaatepeegli juurde, vajate ilmselt **3,5mm ühendustega pikenduskaablit**.
 -  Mikrofoni kaugemale paigaldades on kaablit kõige lihtsam vedada nii, et otsustate ära mikrofoni asukoha ja sealt veate raadioni pistiku. Mikrofonikaabli pistik on väiksemate mõõtmetega kui mikrofonipea ja seda on lihtsam raadioni viia.
6. Pärast adapteri paigaldust ja **enne raadio tagasi oma kohale panemist** kontrollige, kas **"CD-changer"** ilmub raadio sisendivalikutesse. Selleks vajutage mitu korda **CD-nuppu** või **keerake Source nuppu**.
7. **Kontrollige üle ka Bluetoothi ühendus**. Aktiveerige Bluetooth oma telefonis ja otsige uusi seadmeid. **Adapteri võite leida "Bluemusic+" nime alt**. PIN-koodi pole ühendamiseks vaja. Proovige ära, kas muusika või muu heli mängimisel see hakkab kostuma auto kõlaritest.
8. **Võtke teadmiseks, et muusika mängimine algab automaatselt** pärast **"CD-changer"** sisendi valimist raadiopaneelilt. Manuaalselt saab muusikat mängimist alustada CD2 raadionupuga ("1-20 / DISC" nupp osadel raadiotel). Muusika peatub teise heliallika valimisel.
9. **Parima helikvaliteedi jaoks seadke telefonis helivaljus 90-100% peale**. Kõne helivaljust saate seadistada **eraldi kõne ajal otse telefonilt**.

Handsfree ja kõnede vastuvõtmine

Kui võtate **"CD-changer"** režiimis kõne vastu (adapter on raadiosisendina aktiivne), peatub muusika ja te kuulete telefonihelinat autokõlarites. Kõne vastuvõtmiseks kasutage eelmise või järgmise loo valimise nuppe raadiol või roolil ( ja ) või telefoniekraani.

Kui kuulate sissetuleva kõne ajal raadiot, CD-d või kasseti, valige sisendiks **"CD-changer"**, siis võetakse kõne automaatselt kõne vastu.

Kõne saate lõpetada, vajutades eelmise loo valimise nuppu (.

Probleemide korral

Paaritatud seadmete nimekirja lähtestamiseks (**see võib osutuda kasulikuks**

ühendusprobleemide korral) palun vajutage järgmise loo nuppu (▶▶) kaks korda. Te kuulete kinnitussignaali juhul kui lähtestamine on edukas. Lähtestamine töötab ainult juhul kui tol hetkel pole ühtegi telefoni "BlueMusic+"ga ühendatud.

Kui teil on probleeme või soovite meile midagi muud öelda, siis palun võtke meiega ühendust: info@autonuti.ee